第5章

本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

困ったときは

5.1 AirStation 設定 で困ったとき	■ 簡単導入ウィザード実行中にエラーメッセージが表示される
5.2 インターネット接続で困ったとき	■ 有線 LAN パソコン/無線 LAN パソコンから インターネットに接続できない
5.3 無線 LAN パ ソコンの通信 で困ったとき	 無線 LAN カードが見つからないというメッセージが表示される
5.4 無線 LAN カードの設定 で困ったとき	 無線 LAN カードがパソコンに認識されない

5.1 AirStation 設定で困ったとき

簡単導入ウィザード実行中にエラーメッセージが表示される エラーメッセージ: 「ネットワークアダプタがインストールされていません」

原因: ネットワークアダプタのドライバが、インストールされていません。

ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールし 対策: てください。

> ▶参照 ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアル を参照してください。無線 LAN カードの場合は、以下を参照して、ドライバ が正常にインストールされているか確認してください。

> > Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 1 -4 インストール後の確認」(P28) Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me 編」の「Step 1 -4 インストール後の確認」(P71) Windows2000 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0編」の「Step 1 -4 Windows2000: イン ストール後の確認 I (P114)

WindowsNT4.0 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0編」の「Step 1 -4 WindowsNT4.0: イン ストール後の確認 I (P122)

エラーメッセージ: 「ネットワークアダプタ設定に誤りがあります」

原因: 下記のいずれかの原因が考えられます。

ネットワークアダプタのドライバが、正常にインストールされていません。

• ネットワークアダプタに、「! 」または「X」マークがついていませんか。

対策: ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールし

てください。

▶参照 ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアル を参照してください。無線 LAN カードの場合は、以下を参照して、ドライバ が正常にインストールされているか確認してください。

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 1 -4 インストール後の確認」(P28)

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me編」の「Step 1 -4 インストール後の確認」(P71)

Windows2000 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0編」の「Step 1 -4 Windows2000: イン ストール後の確認 I (P114)

WindowsNT4.0 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0編」の「Step 1 -4 WindowsNT4.0: イン ストール後の確認」(P122)

エラーメッセージ: 「ネットワークプロトコル設定に誤りがあります」

原因: 下記のいずれかの原因が考えられます。

• TCP/IP が、正常に設定されていません。

• DHCP サーバから、IP を自動取得できていません。

お使いの Windows に応じて以下を参照し、TCP/IP が正常にインストール/設 対策: 定されていることを確認してください。

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 2 設定用パソコンにインター ネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P31)

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me編」の「Step 2 設定用パソコンにインター ネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定) (P72)

Windows2000/NT4.0 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0編」の「 Step 2 設定用パソコンにイ ンターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P123)

エラーメッセージ: 「エアステーションが見つかりません」

原因①: LAN 側の MAC アドレスとグループ名の入力が、間違っています (無線 LAN パソコンから AirStation を設定する場合)。

対策①: AirStation の LAN 側の MAC アドレスとグループ名を確認して、再度入力してください。

LAN側のMACアドレスは、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

グループ名の出荷時設定は、「GROUP」です。初めて設定される方や、グループ名を変更されていない方は、「GROUP」が入力されていることを確認してください。

原因②: LAN ボードと AirStation (WLAR-L11-L) が、接続されていません(有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)。

対策②: 下記のいずれかの対策があります。

- LAN ボードと AirStation (WLAR-L11-L) が、ストレートケーブルで確実に 接続されていることを確認してください(「カチッ」と音がするまで差し込 んでください)。
- AirStation とハブ (パソコンを接続するポート) を接続するときは、クロスケーブルを使用します。

原因③: ケーブルが断線している可能性があります(有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)。

対策③: 正常に通信できている他の UTP ケーブルを使用して、再接続してください。

原因④: LAN ボードが故障している可能性があります(有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)。

対策④: AirStation や LAN ボードのリンクランプが、点灯していることを確認してください。

原因(5): 接続しているLANボード/ハブの伝送モードが、全二重に設定されています。 または自動認識が、正常に働いていません(有線 LAN 上のパソコンから

AirStation を設定する場合)。

対策(5)· 接続する LAN ボード/ハブによっては、伝送モードが「Auto Negotiation」(自

動認識)に設定されていると、ネットワークに正常に接続できないことがあ

ります。

この場合は、伝送モードを、手動で 10M 半二重または 100M 半二重の設定に

変更してください。

原因⑥: 無線の電波が届いていません (無線 LAN パソコンから AirStation を設定する

場合)。

対策⑥: 無線 LAN パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障害物をなくして見

通しをよくしてから再接続してください。

■ エアステーションマネージャで検索をしても「エアステー ションが見つかりません」と表示される

原因①: 下記のいずれかの原因が考えられます。

- ネットワークアダプタのドライバがインストールされていません。
- LAN 側の MAC アドレスとグループ名の入力が、間違っています(無線 LAN パソコンから AirStation を設定する場合)。
- ストレートケーブルが接続されていない(有線 LAN 上のパソコンから) AirStation を設定する場合)。
- 接続しているハブが正常に動作していない(有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)。
- TCP/IP プロトコルが正常に動作していない(有線 LAN 上のパソコンから AirStation を設定する場合)。

対策①: 下記のいずれかの対策があります。

- 「エラーメッセージ:「ネットワークアダプタがインストールされていませ ん」(P160)の対策を参照して、ドライバをインストールしてください。
- 「エラーメッセージ: 「ネットワークプロトコル設定に誤りがあります」」 (P161)の対策を参照して、TCP/IPの設定を確認してください。
- 「エラーメッセージ:「エアステーションが見つかりません」」(P162)の対 策を参照して、接続/設定を確認してください。

■ 設定画面が表示されない

AirStation を検索することはできますが、設定画面が表示されない。

原因①: TCP/IP プロトコルが正常に動作していない (無線 LAN 上のパソコンから

AirStation を設定する場合)。

対策①:「エラーメッセージ:「ネットワークプロトコル設定に誤りがあります」」

(P161)の対策を参照して、TCP/IPの設定を確認してください。

原因②: IP アドレスの割り振りかたが間違っている。

対策②: パソコンと AirStation に同じネットワークの IP アドレスが設定されているか

確認してください。IPアドレスの割り振りかたは、「IPアドレスの割り振りか

たがわからない」(P188)を参照してください。

原因③: 下記のいずれかの原因が考えられます。

• WEB ブラウザの設定でプロキシが設定されていると、設定画面が表示されません。

モデムを使用してダイヤルするように、設定されています。


対策③: 下記のいずれかの対策があります。

- プロキシサーバの存在するネットワーク環境で AirStation を設定するとき は、WEB ブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。
- WEBブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。 次の手順で設定をおこなってください。

Internet Explorer5.0 以降の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 「ツール] [[]]] [] []] [[] [] [] [[] [] [] [] [[] [] [[] [] [[] [] [[] [] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[[] [[] [[[] [[[] [[[] [[[] [[[[] [[[[] [[[[] [[
- **3** [接続] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

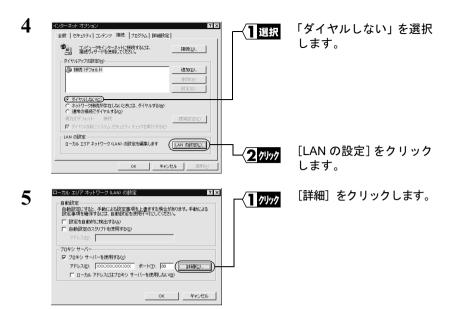

「プロキシサーバーを使用する」がチェックされていないときは、WEB ブラウザの設定に問題ありません。



「女王 AirStation の IP アドレスがわからないときは、「AirStation の IP アドレスを確 認したい」(P168)を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認して ください。

Internet Explorer4.0 の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] - 「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」タブをクリックします。



「LANを使用してインター ネットに接続」を選択し ます。

「プロキシサーバー」の「詳 細〕をクリックします。

「プロキシサーバーを使 用してインターネットに アクセス」が、チェック されていないことを確認 します。



「次ではじまるアドレス にはプロキシサーバを使 用しない」欄に、 AirStation の IP アドレス を入力します。

[OK] をクリックします。


「メモ AirStation の IP アドレスがわからないときは、「AirStation の IP アドレスを確 認したい」(P168) を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認して ください。

Netscape Navigator4.0 以降の場合

1 Netscape Navigator を起動します。



「編集]ー「設定]を選択 します。

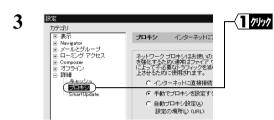

カテゴリ欄の [プロキシ] をクリックします。

「プロキシ」が表示されていないときは、「詳細」の左の「+」をクリッ クしてください。



「手動でプロキシを設定 する」が選択されている ときは、「表示」をクリッ クします。

「インターネットに直接接続する」または「自動プロキシ設定」が選択 されている場合は、WEBブラウザの設定に問題ありません。



「次ではじまるドメイン にはプロキシサーバを使 用しない」欄に、AirStation のIPアドレスを入力しま す。

[OK] をクリックします。

「女王 AirStation の IP アドレスがわからないときは、「AirStation の IP アドレスを確 認したい」(P168) を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認して ください。

■ AirStation の IP アドレスを確認したい

対策: AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで 検索し、IP アドレスを確認することができます。エアステーションマネージャ をインストールしていない場合は、お使いの Windows に応じて以下を参照し て、インストールしてください。

Windows98/95 の場合:

「第 2 章 Windows98/95 編」の「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P35)

Windows Me の場合:

「第 3 章 Windows Me 編」の「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P76)

Windows2000/NT4.0 の場合:


「第4章 Windows2000/NT4.0編」の「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P129)

エアステーションマネージャがインストールされていれば、以下の手順で IP アドレス を確認することができます。

 $oxed{1}$ [スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャ] を選択します。



有線 LAN 上のパソコンをお使いの場合は、[編集] - [エアステーション検索] をおこなったあと、手順 **4** へ進みます。

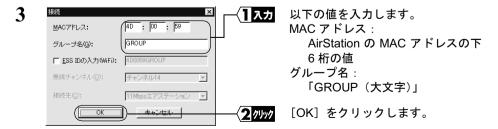

⇒ 次ページへ続く

ESS-ID を直接入力する場合は、「ESS-ID の入力」をチェックして、ESS-ID を入力 します。

▶参阅 MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読 みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。



WEPによる暗号化の設定をしているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力し てください。



AirStation の検索が始まります。



「IP アドレス I 欄に、AirStation の IP アドレスが表示されます。

無線 LAN パソコンから設定後、AirStation に接続できなく なった

原因①: 無線 LAN パソコンから、以下の AirStation の設定をしていませんか。

- 1 ローミング機能の設定変更
- 2 グループ名の変更
- 3 暗号 (WEP) の設定変更
- 4 ESS-ID の変更

対策①: 上記のいずれかを設定変更したために、AirStation に接続できなくなったとき は、以下の手順で AirStation に接続してください。

▲注意 すべての無線 LAN パソコンを、以下のように設定してください。

- 1 設定をした無線 LAN パソコンから 「スタート] ー 「プログラム] ー 「MELCO Airstation] - 「エアステーションマネージャ」を選択します。
- 2 [ファイル] - [接続] を選択します。

3 「MAC アドレス」「グルー 入力 4D : 00 : 59 MACアドレス: プ名」「接続先」を以下の ように入力します。 GROUP グループ名(G): 厂 ESS IDの入力(WiFi): 無線チャンネル(D): チャンネル14 11 Mbpsエアステーション ▼ (ok キャンセル

「MAC アドレス I 欄:

- ・ローミング機能が「有効」の場合は、「00:00:00」を入力し ます。
- ローミング機能が「無効」の場合は、AirStation の MAC ア ドレスの下6桁を入力します。

「グループ名 | 欄:

接続先 AirStation のグループ名を入力します。


「接続先」欄:

(弊社製 2M 無線 LAN カード WLI-PCM をお使いの場合のみ) 「11Mbps エアステーション」を選択します。

> [OK] をクリックします。 2 クリック

Wi-Fi 認定済み他社製アクセスポイントに接続するときは、「ESS-ID の 入力」をチェックして、ESS-ID を入力します。

⇒ 次ページへ続く

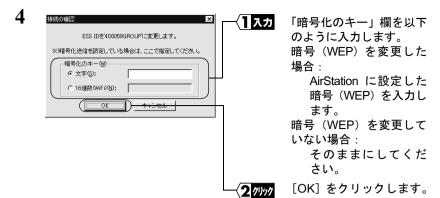

5 お使いの Windows に応じて以下を参照して、AirStation 情報ファイル ディスクを作成し、設定用パソコン以外の無線 LAN パソコンからも AirStation に接続できるように設定します。

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 8 無線 LAN を使うパソコ ンに AirStation 接続のための設定をする」(P51)

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me 編」の「Step 8 無線 LAN を使うパソコ ンに AirStation 接続のための設定をする」(P93)

Windows2000/NT4.0 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0編」の「Step 8 無線 LAN を使う パソコンに AirStation 接続のための設定をする」(P147)

以上で、設定は完了です。

すべての無線 LAN パソコンから、AirStation に接続できることを確認してく ださい。

弊社製2M無線LANカードを装着した無線LANパソコンから、以下のAirStation 原因②: の設定をしていませんか。

- 1 暗号 (WEP) の設定変更
- 2 無線チャンネルを 14 チャンネル以外に設定

対策②: 上記のいずれかを設定変更したために、AirStation に接続できなくなったとき は、以下の手順のいずれかを実行してください。

- 有線 LAN 上のパソコンから、AirStation の設定を元に戻します。
- 別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第1章 もっと使える便利な機能」の 「AirStation の設定を出荷時設定に戻す」を参照して、AirStation の設定を出 荷時設定に戻します。その後、再設定してください。

5.2 インターネット接続で困ったとき

■ 有線 LAN パソコン/無線 LAN パソコンからインターネット に接続できない

対策: インターネットに接続できないときは、以下のフローチャートに従って、設定を確認してください。

Check1 AirStationとケーブルモデムの接続に問題がないことを確認します。

Check2 LAN ドライバが正常にインストールされているか確認します。

Check3 AirStation と無線 LAN パソコンが接続できるか確認します。(無線 LAN パソコンのみ)

Check4 有線 LAN パソコン/無線 LAN パソコンの TCP/IP の設定を確認します。

Check5 AirStation の WAN 側の TCP/IP の設定を確認します。

Check6 AirStation とプロバイダ間の接続を確認します。

Check7 有線 LAN パソコン/無線 LAN パソコンとプロバイダ間の接続を確認します。

Check1 AirStation とケーブルモデムの接続確認

確認: AirStation の WAN ランプまたは、ケーブルモデムの各種ステータスランプが

正常に点灯しているか確認してください。

Check2 LAN ドライバが正常にインストールされているか確認

確認: 有線 LAN パソコンの場合

> お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、ドライバが正常にイ ンストールされているか確認してください。

無線 LAN パソコンの場合

お使いの Windows に応じて以下を参照して、無線 LAN カードのドライバが正 常にインストールされているか確認してください。

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 1 -4 インストール後の確認」(P28)

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me 編」の「Step 1 -4 インストール後の確認」(P71)

Windows2000 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0編」の「Step 1 -4 Windows2000: インス トール後の確認」(P114)

WindowsNT4.0 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0 編」の「Step 1 -4 WindowsNT4.0: インス トール後の確認」(P122)

Check3 AirStationと無線LANパソコンが接続できるか確認(無線LANパソ コンのみ)

次の手順にしたがって、クライアントマネージャで AirStation 検索をしてくだ 確認: さい。検索された AirStation に▼が黒で表示されれば、無線 LAN パソコンと 正常に接続されていることを示します。

> 1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、「スタート」-「プロ グラム] - 「MELCO AIRCONNECT] - 「クライアントマネージャ」を 選択します。

⇒ 次ページへ続く

2 [ファイル] - [手動設定] _ 🗆 × 選択 ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ヘルブ(H) を選択します。 間((0). 上書き保存(S) ループ名 転送速度 名前を付けて保存(A) 接続(E) 手動設定(M).. 終了巛





WEP による暗号化の設定を行っているときは、「暗号化キー」にパス ワードを入力してください。出荷時の設定のままお使いの場合、暗号化 の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。



AirStationの検索が始まり ます。



このように表示された ら、AirStation への接続は 完了です。

困ったときは

Check4 有線 LAN パソコン/無線 LAN パソコンの TCP/IP の設定確認

確認: 「有線 LAN 上のパソコンと接続できない」の対策(4) (P181) を参照して IP ア ドレス、DNS、ゲートウェイが正常に設定されているか確認してください。

- 1 パソコンの TCP/IP が以下のように設定されていることを確認します。
 - AirStation と同じネットワークアドレスの IP アドレスが設定されている。
 - DNS とゲートウェイに AirStation の IP アドレスが設定されいる。
 - IP アドレスの割り振りかたは「IP アドレスの割り振りかたがわか コメモ らない」(P188)を参照してください。
- 2 お使いの Windows に応じて以下の手順をおこない、ハブや LAN ケー ブルに問題がないか確認します。
 - ① MS-DOS プロンプトを起動します。
 - Windows Me/98/95 の場合は「スタート」 「プログラム] 「MS-DOS プロンプト]を選択します。
 - Windows2000 の場合は「スタート」 「プログラム〕 「アクセ サリー「コマンドプロンプト」を選択します。
 - WindowsNT4.0 の場合は、「スタート」 「プログラム」 -「コマンドプロンプト」を選択します。
 - ②「PING XXX.XXX.XXX.XXX」を入力します。 <Enter> キーを押します。
 - 「XXX.XXX.XXX.XXX」は、プロバイダのゲートウェイの IP アドレ コメモ スを入力します。

正常に接続されている場合は、以下のように表示されます(プロバイ ダのゲートウェイの IP アドレスが、「202.247.1.254」の場合)。

Pinging from 202.247.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

正常に接続されていない場合は、「Request timed out」「Destination host unreachable」のように表示されます。

対策: 正常に設定/接続できていないときは、以下の手順で設定を確認してください:

- 1 Check2 を参照して LAN ドライバが正常にインストールされている か確認します。
- 2 お使いの Winodws に応じて以下を参照し、再度設定をおこなってください。

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」 (P45)

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me 編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P86)

Windows2000/NT4.0 の場合:

「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) | (P138)

3 「簡単導入ウィザード実行中にエラーメッセージが表示される」の「エラーメッセージ:「エアステーションが見つかりません」」(P162)の対策(2)③(5)を参照して LAN ケーブルの接続およびハブの設定を確認します。

Check5 AirStation の WAN 側の TCP/IP の設定確認

確認: 《プロバイダから IP アドレスを自動的に取得する場合》

以下の手順に従って確認してください。

- AirStation の設定画面で、「機器診断」ー「本体情報」を選択します。
- **2** 「WAN 側 IP アドレスの設定方法」 欄の内容を確認します。

「自動取得(成功)」と表示されているとき:

AirStation ープロバイダ間の接続は正常です。

「WAN 側 IP アドレスの設定方法」欄の「プライマリ DNS サーバ」の IP アドレスをメモします。Check7 へ進んでください。

「自動取得(失敗)」と表示されているとき:

下記の「対策」の「プロバイダから IP アドレスを自動的に取得する場合」の項目を確認してください。

《IP アドレスを手動で設定する場合》

下記の「対策」の「IP アドレスを手動で設定する場合」の項目を確認してく ださい。

対策· 《プロバイダから IP アドレスを自動的に取得する場合》

- AirStationとケーブルモデム間のケーブルに問題がないか、またプロバイ ダ側に問題がないか確認してください。AirStation とケーブルモデム間の ケーブルを有線 LAN パソコンに接続して、インターネットに接続できる か確認してください。
- ケーブルモデムの電源コードをコンセントから一度抜いて30秒~1分程 度経過後に、電源コンセントに差し込んでください。また、ケーブルモ デム/xDSLモデムの電源を入れてから AirStation の AC アダプタを抜き差 ししてください。
- プロバイダに接続する機器(パソコン等)のMACアドレスを登録してい るときは、AirStation の WAN 側の MAC アドレスで登録しなおしてくだ さい。(MAC アドレスは、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の 「5 各部の名称とはたらき」を参照)
- AirStation の WAN ランプまたは、ケーブルモデムの各種ステータスラン プが正常に点灯しているか確認してください。

《IP アドレスを手動で設定する場合》

プロバイダから指示された、有線 LAN パソコンに設定する IP アドレス、 ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリ DNS が、AirStation に 正しく設定されているか確認してください。

設定内容は、以下の設定画面で確認できます。

IPアドレス : 「詳細設定〕の「WAN 側 IP アドレス」欄

デフォルトゲートウェイ : 「詳細設定] - 「ルーティング設定]

- 「デフォルトゲートウェイ」欄

プライマリ DNS サーバ : 「詳細設定] - 「DNS リレー]

(セカンダリ DNS サーバ)

Check6 AirStation とプロバイダ間の接続確認

確認: 次の手順に従って確認してください。

- 1 AirStation の設定画面で、「機器診断」 - [ping テスト]を選択します。
- 2 「IPアドレス | 欄に、プロバイダの DNS の IPアドレス (例: 202.247.1.254) を入力します。

「実行」ボタンをクリックします。

正常に接続できている場合は、以下のように表示されます。

宛先: 202.247.1.254

実行結果

1 回目: 10ms で応答がありました 2 回目:10ms で応答がありました 3 回目: 10ms で応答がありました

接続できていない場合は、すべて「タイムアウトしました」と表示され ます。

対策: 「タイムアウトしました」と表示されたときは、以下の事項を確認してください。

- AirStation とケーブルモデム間のケーブルを有線 LAN パソコンに接続して、 インターネットに接続できるか確認してください。
- ケーブルモデムの電源コードをコンセントから一度抜いて30秒~1分程度 経過後に、電源コンセントに差し込んでください。また、ケーブルモデム/ xDSL モデムの電源が入った状態で AirStation の AC アダプタを抜き差しし てください。
- プロバイダに接続する機器 (パソコン等) の MAC アドレスを登録している ときは、AirStation の WAN 側の MAC アドレスで登録しなおしてください。 (MACアドレスは、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5 各部 の名称とはたらき」を参照)
- AirStation の WAN ランプまたは、ケーブルモデムの各種ステータスランプ が正常に点灯しているか確認してください。

以上の手順をおこなってもAirStationとプロバイダ間の接続が確認できない場 合は、再度 Check1 から確認をおこなってください。

Check7 有線 LAN パソコン/無線 LAN パソコンとプロバイダ間の接続確認

次の手順に従って確認してください。 確認:

- 1 お使いの Windows に応じて、以下の手順をおこなってください。
 - Windows Me/98/95 の場合は「スタート] 「プログラム] 「MS-DOS プロンプト]を選択します。
 - Windows2000 の場合は「スタート] 「プログラム] 「アクセサ リー「コマンドプロンプト」を選択します。
 - WindowsNT4.0 の場合は、「スタート」 「プログラム〕 「コマン ドプロンプト〕を選択します。
- 2 「PING XXX.XXX.XXX.XXX」を入力します。 <Enter> キーを押します。
 - 「XXX.XXX.XXX.XXX」は、プロバイダの DNS の IP アドレスを入力し

正常に接続されている場合は、以下のように表示されます(プロバイダ の DNS の IP アドレスが、「202.247.1.254」の場合)。

Pinging from 202.247.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

正常に接続されていない場合は、「Request timed out」「Destination host unreachable」のように表示されます。

パソコンの TCP/IP の設定 (IP アドレス、DNS、ゲートウェイ)を確認します。 対策: TCP/IP の設定については、お使いの Windows に応じて以下を参照し、確認し てください。

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにイ ンターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P45)

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me 編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにイ ンターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)」(P86)

Windows2000/NT4.0 の場合:

「第4章 Windows2000/NT4.0 編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコ ンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) | (P138)

「メモ ドメイン名に Ping コマンドを実行して (例: PING www.airstation.com)、正常に接続されていることが確認できたにもかかわらずホームページが表示されないときは、WEB ブラウザの設定がプロキシを使用しない設定になっているか確認してください。詳細は、WEB ブラウザに添付のマニュアルを参照してください。

■ インターネット対応ゲームソフトが正常に動作しません。

対策: 動作確認ゲームソフトの情報については、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

5.3 無線 LAN パソコンの通信で困ったとき

■ 無線 LAN カードが見つからないというメッセージが表示さ れる

無線 LAN パソコンでクライアントマネージャを起動時に、無線 LAN カードが見つから ないというエラーメッセージが表示されます。

原因①: 無線 LAN カードのドライバが、正常にインストールされていません。

対策(1): 「5.4 無線 LAN カードの設定で困ったとき」(P190) を参照して、ドライバ

が正常にインストールされていることを確認してください。

原因②: (Windows2000、WindowsNT4.0 の場合)

アドミニストレータ権限のないユーザ(Administrator 等)で、ログインして いませんか。

対策②: アドミニストレータ権限をもつユーザ (Administrator 等) で、ログインして

ください。

有線 LAN 上のパソコンと接続できない

原因①: 無線 LAN カード (WLI-PCM-L11 等) のドライバのインストールに失敗して

います。

対策①:「5.4 無線 LAN カードの設定で困ったとき」(P190) を参照して、ドライバ

が正常にインストールされていることを確認してください。

原因②: 有線 LAN 上のパソコンにネットワークの設定がされていません。(有線 LAN

同士のパソコンでもネットワークが接続されていません)

対策②: 有線 LAN 上のパソコンの LAN ボードに付属のマニュアルを参照して、有線

LAN 上のパソコンにネットワークの設定をおこなってください。


原因③: ネットワークを検索して、接続されているコンピュータを表示するまでに時

間がかかっています。

対策③: 以下の手順で、コンピュータの検索をしてください。

Windows 98/95/NT4.0 の場合


1 [スタート] - [検索] - [ほかのコンピュータ] を選択します。

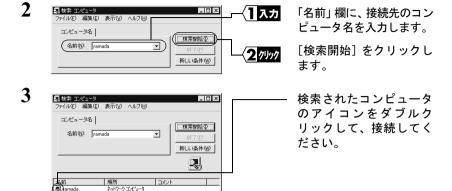

Windows Me/2000 の場合

1 台のコンピュータが見つかりました。

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにマウスのカーソル を合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 [コンピュータの検索]を選択します。

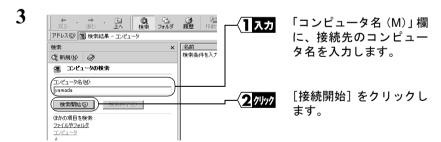

⇒ 次ページへ続く



原因(4): TCP/IP プロトコルがインストールされていない。または設定が間違っています。

対策④: 無線 LAN パソコン、有線 LAN パソコンおよび AirStation の IP アドレスの設 定を、以下の手順で確認してください。

> Windows Me/98/95:無線 LAN パソコン/有線 LAN パソコンでの IP アドレ ス確認手順

1 「スタート」-「ファイル名を指定して実行」を選択します。 「WINIPCFG」と入力します。 [OK] をクリックします。

2 お使いのネットワークア P 設定 選択 Ethernet アダプタ情報 ダプタを選択します。 MELCO WLI-PCM-L11 00-40-26-EE-00-33 アダプタ アドレス (IP アドレス 192168 0.2 サブネット マスク 255.255.255.0 デフォルト ゲートウェイ 192168.01 「IP アドレス I の値を確認 解放(S) 書き換え(N) 2確認 してください。 すべて書き換え(W) 詳細(M) >>

「詳細」をクリックすると、DNSとゲートウェイの確認ができます。

▲注意 IP アドレスが正しく表示されない場合は、お使いの Winodws に応じて 以下を参照し、再度設定をおこなってください。

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me 編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコ ンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)」 (P86)

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソ コンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)」 (P45)

Windows2000 の場合 : 無線 LAN パソコン/有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順

TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、以下の手順で IP アドレスを確認できます。

- 1 [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト] を選択します。
- 2 画面に「C¥>」と表示されます。 「IPCONFIG /ALL」と入力し、<ENTER> キーを押します。
- **3** 「IP Address /Subnet Mask」欄に、IP アドレスとサブネットマスクが表示されます。

Ethernet adapter ローカルエリア接続

IP address : 192.168.0.2 Subnet Mask : 255.255.255.0

Connection-specific DNS Suffix :

Description : MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter

Physical Address : 00-60-1D-1F-36-23

DHCP Enabled : Yes

Default Gateway : 192.168.0.1
DNS Servers : 192.168.0.1

⚠注意 IPアドレスが正しく表示されない場合は「第4章 Windows2000/NT4.0 編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」の「Windows2000: TCP/IP の設定」(P138)を参照し、再度設定をおこなってください。

WindowsNT4.0 の場合:無線 LAN パソコン/有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順

- $oldsymbol{1}$ [スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。
- **2** 「IPCONFIG」と入力し、<ENTER> キーを押します。

⇒ 次ページへ続く

3 「IP Address」の値を確認してください。

Ethernet adapter wlil11

IP address : 192.168.0.2 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.0.1

編」の「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする (TCP/IP の設定)」の「WindowsNT4.0: TCP/IP の

設定」(P142)を参照し、再度設定をおこなってください。

原因(5): Windows98/95 を起動したときに、パスワードが入力されていません。

(「ネットワークパスワード」の入力画面で「キャンセル」をクリックしたり、

<ESC> キーを押したりしています)

対策(5): Windows98/95 を起動したときに表示される「ネットワークパスワード」の入

カ画面では、必ずパスワードを入力してから、「OK」をクリックしてください。 もし、パスワードを忘れたときは、別のユーザー名を入力してください。ユー

ザー名とパスワードが、パソコンに登録されます。

パスワードは空欄でも構いませんが、必ず「OK」をクリックしてください。

原因⑥: 有線 LAN 上のパソコンと無線 LAN パソコンの、プロトコル設定が間違って

います。

対策⑥: 有線 LAN 上のパソコンと無線 LAN パソコンの TCP/IP プロトコル等の、プロ

トコル設定を確認してください。

原因⑦: TCP/IP は組み込まれているが、IP アドレスの設定が間違っています。

対策(7): IP アドレスの設定が、正しいことを確認してください。

▶参照 「IP アドレスの割り振りかたがわからない」(P188)を参照してください。

他のコンピュータが表示されない

AirStationを使用してインターネット接続ができているが、「ネットワークコンピュータ」 アイコンをダブルクリックしても、他のコンピュータが表示されません。

原因①: Windows Me/98/95 を起動したときに、パスワードを入力していません。 (ユーザー名/パスワードの入力画面で「キャンセル」ボタンをクリックした り、<ESC>キーを押したりしています)

対策(1)· Windows Me/98/95 を起動したときに要求されるユーザー名/パスワードの入 力画面では、必ず入力してから「OK」ボタンをクリックしてください。 もし、パスワードを忘れてしまったときは、別のユーザー名を入力してくだ さい。ユーザー名とパスワードがコンピュータに登録されます。 パスワードは空欄でも構いませんが必ず「OK」をクリックしてください。

原因②: ネットワークの設定が、正常にできていません。

対策②: ワークグループ名や共有設定の確認を行ってください。

Windows Me/98/95 をお使いの場合は、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 1章 もっと使える便利な機能」の「他のパソコンと通信をする」を参照し て、プロトコルやワークグループ名、共有設定の確認をしてください。

原因③: ネットワークを検索して、接続されているコンピュータが表示されるのに時 間がかかっています。

対策③: 「有線 LAN 上のパソコンと接続できない」(P181) の対策③を参照してコン ピュータの検索をおこなってください。

■ ローミング機能が正常に動作しない

原因: 下記のいずれかの原因が考えられます。

• 無線LANカードに、古いバージョンのドライバがインストールされています。

• AirStation が、正しく設定されていません。

対策: 下記のいずれかの対策があります。

> • 無線 LAN カードのドライバは、「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」に 収録されているドライバをインストールしてください。

- ローミングするすべての AirStation のグループ名が、同じ名称になっている ことを確認してください。
- WEP (暗号化) 設定をするときは、すべての AirStation の WEP 設定を同じ にしてください。
- AirStation のローミング機能を有効にした後は、無線 LAN パソコンで再接 続してください。

■ クライントマネージャで AirStation との接続ができない(検 索してもグレー表示される)

原因①: 無線 LAN カードのドライバのインストールに失敗しています。

対策(1): 無線 LAN カードのマニュアルを参照して、ドライバが正常にインストールさ

れていることを確認してください。

また、AirStation の Wireless ランプが点灯していることを確認してください。

原因②: 電波状態が悪いため、AirStation と通信ができていません。

対策②: 無線 LAN パソコンと本製品との距離を短くしたり、障害物をなくして、見通

しをよくしてから再接続してください。

原因③: 無線 LAN カードの ESS-ID の設定が間違っています (AirStation の ESS-ID の出

荷時設定: MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP")。

対策③: AirStation 情報ファイルを使う場合

AirStation 情報ファイルを再度作成します。

手動接続をしている場合

AirStation の LAN 側の MAC アドレスとグループ名を確認して、再度入力してください。

LAN 側の MAC アドレスは、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

グループ名の出荷時設定は、「GROUP」です。初めて設定される方や、グループ名を変更されていない方は、「GROUP」が入力されていることを確認してください。

■ IP アドレスの割り振りかたがわからない

対策: 以下を参考にして、IPアドレスを設定してください。

ネットワーク上に DHCP サーバ※が存在する場合

IP アドレスの設定を、以下のように設定します。 Windows98/95 :「IP アドレスを自動的に取得」 Windows2000 :「IP アドレスを自動的に取得する」

WindowsNT40:「DHC サーバーから IP アドレスを取得する」

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合

パソコンに設定するIPアドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合

パソコンおよび AirStation の IP アドレスを、以下のように設定します。 <設定例>

IPアドレス ネットマスク AirStation : 192.168.0.1 (255.255.255.0) パソコン A : 192.168.0.2 (255.255.255.0) パソコン B : 192.168.0.3 (255.255.255.0) パソコン C : 192.168.0.4 (255.255.255.0)

パソコンX: 192.168.0.254 (255.255.255.0)

※ DHCP サーバは、ネットワークトのパソコンに IP アドレスを自動的に割 り振るサーバです(AirStation にもこの機能が搭載されています)。

WindowsNT サーバやダイヤルアップルータなどの、DHCP サーバ機能が内 蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCPサーバ機能が動作 している場合があります。WindowsNT サーバやダイヤルアップルータの、 DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、WindowsNT のマニュアルま たはダイヤルアップルータのマニュアルを参照してください。または、 メーカにお問い合わせください。

ネットワーク上に Windows98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サー バは存在しません。

5.4 無線 LAN **カードの設定で困ったとき**

■ 無線 LAN カードがパソコンに認識されない

下記の2種類の原因が考えられます。

原因①: 無線 LAN カードが、パソコンの PC カードスロットに確実に差し込まれてい

ません。

対策(1): 無線 LAN カードの向きを確認して、差し込み直してください。

原因②: パソコンの PC カードスロットが故障しています。

対策②: パソコンの PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンをお使いの方は、

もう一方のスロットに差し込んでください。

他にパソコンをお持ちの場合は、他のパソコンの PC カードスロットに差し込

んで確認してください。

■ 無線 LAN カードが正常に動作しない

原因: ご使用のパソコンの、パワーマネージメント機能が動作しています。

対策: パワーマネージメント機能の設定を OFF にしてください。

詳細については、パソコンのマニュアルを参照してください。

■ ドライバに!マークや×マークがついている

「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」に!マークや×マークがついています。

原因: ドライバのインストールに失敗しています。または、リソースが競合してい

ます。

対策: 「インストール画面が表示されない」(P191)を参照してください。

インストール画面が表示されない

Windows Me/98/95 環境において、無線 LAN カードを装着しても、ドライバのインストー ル画面が自動的に起動しません。または、「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」 に!マークがついています。


原因: ドライバのインストールに失敗しています。

対策: 以下の手順に従ってドライバを削除し、再度ドライバのインストールをおこ

なってください。

▲注意 作業の前に、無線 LAN カードが PC カードスロットに確実に挿入されている ことを確認してください。

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 2 「コントロールパネル]内の「システム]アイコンをダブルクリックし ます。

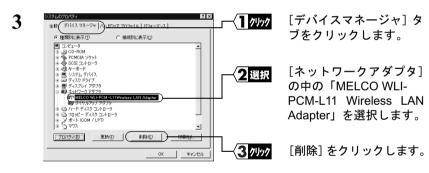


▲注意 「? その他のデバイス] の中に「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」 が表示されている場合は、以下の手順をおこないます。



⇒ 次ページへ続く



- 5 コントロールパネル内の「ネットワーク」アイコンを、ダブルクリック します。
- 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」が表示されている場合は、削除してください。
- **7** [OK] をクリックします。
 - 「今すぐ再起動しますか?」と表示された場合は、「いいえ」をクリックしてください。
 - Windows95 の場合は、手順 8 ~ 12 をおこなう必要はありません。
- 【スタート] ー [プログラム] ー [エクスプローラ] を選択します。
- **9** [表示] [フォルダオプション] を選択して、「表示」タブをクリックします。

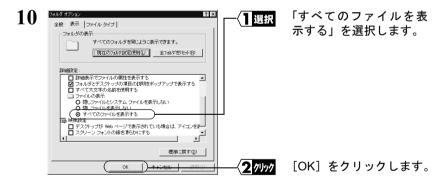

11 Windows Me/98 がインストールされたドライブ内の、「Windows」フォルダー「INF」フォルダー「OTHER」フォルダを開きます。



⇒ 次ページへ続く

- **13** Windows Me/98/95 を終了します。パソコンの電源を OFF にします。
- **14** 無線 I AN カードを取り出します。
- 15 お使いの Winodws に応じて以下を参照して、PC カードドライバが正 常にインストールされているか確認してください。

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 1 - 1 無線 LAN カードを取 り付ける前の確認事項」の「PC カード ドライバの確認」(P15)

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me 編」の「Step 1] -1 無線 LAN カードを取り 付ける前の確認事項」の「PC カード ドライバの確認」(P67)

16 無線IANカードのドライバを再インストールします。お使いのWinodws に応じて、以下を参照してください。

Windows98/95 の場合:

「第2章 Windows98/95編」の「Step 1 -3 無線 LAN カードのド ライバをインストールする」(P18)

Windows Me の場合:

「第3章 Windows Me 編」の「Step 1 -3 無線 LAN カードのドラ イバをインストールする I (P70)

無線 LAN カードドライバのプロパティ画面で、設定変更の 方法がわからない

対策: 無線LANカードドライバのプロパティ画面からの設定変更は、動作保証外です。 無線 LAN カードの設定を変更するときは、プロパティ画面から変更するので はなく、クライアントマネージャから変更してください。

■ MAC アドレスを確認したい

対策: TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、以下の手順で MAC アドレスの確認ができます。

Windows Me/98/95 の場合

- 1 [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。
- **2** 「WINIPCFG.EXE」と入力します。
 [OK] をクリックします。
 『IP 設定』ダイアログボックスが表示されます。



Windows2000 の場合

- 1 [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト] を選択します。
- 2 画面に「C:¥>」と表示されたら、「IPCONFIG /ALL」と入力します。 <ENTER> キーを押します。

3

Ethernet adapter ローカル エリア接続:			
Connection-specific DNS Suf	fix :		
Description	: MELCO WLI-PCM-L11 Wireless		
	LAN Adapter		
Physical Address	: 00-60-1D-1F-36-23		
DHCP Enabled	: Yes		
IP Address	: 192.168.0.2		
Subnet Mask	: 255.255.255.0		
Default Gateway	: 192.168.0.1		
DNS Servers	: 192.168.0.1		
	(TD) 1 A 1 1 . 488/-		

〈 】 確認

「Physical Address 」欄に MACアドレスが表示され ます。 以下の手順で MAC アドレスの確認ができます。

1 「スタート」-「プログラム」-「管理ツール」-「WindowsNT 診断プ ログラム〕を選択します。



Windows 終了時にパソコンが止まってしまう

LAN ボードや LAN カードを取り付けると、Windows 終了時にパソコンが止まってしま うことがあります。無線 LAN カードを取り付けてこのような現象が発生した場合は、 お使いのパソコンの環境に応じて、以下の対策をおこなってください。

対策①: Windows98 Second Edition をお使いの場合:

Windows98 Second Edition のアップデートモジュール(Windows98 Second Edition シャットダウン問題の修正)を使用してください。アップデートモ ジュールは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) よりダウンロー ドできます。

対策②: Windows98 Second Edition をお使いの場合:

Windows を終了する前に、「MS-DOS プロンプト」を起動してコマンドを入力 してください。以下の手順でおこなってください。

▲注意 この設定は、Windows を終了するごとにおこなう必要があります。

- 1 [スタート] - [プログラム] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。
- 2 MS-DOS プロンプトが起動されたら、「NET USE * /DEL | と入力し、 <ENTER> キーを押します。

⇒ 次ページへ続く

- 3 「コマンドは正常に終了しました」と表示されたら、MS-DOS プロンプトを終了します。
- **4** Winodws を終了します。

対策③: Internet Explorer Ver4.01 をお使いの場合

Internet Explorer Ver4.01 のサービスパック 1 以降を使用してください。サービスパックは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) よりダウンロードできます。

対策(4): ハードウェアの設定変更による対策

無線 LAN カードのリソースの設定を変更します。

[コントロールパネル] - [システム] - [デバイスマネージャ] から、「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」のプロパティを開き、[リソース] タブ 画面で IRO の値を競合しない値に変更してください。

■ クライアントマネージャを起動したときにエラーメッセージが表示される

エラーメッセージ:「ドライバのバージョンが古いため、処理が続行できません」

原因: 無線LANカードの古いバージョンのドライバがインストールされています。

対策: 現在インストールされているドライバを削除した後、「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用してドライバをインストールしてください。

ドライバの削除方法

Windows Me/98/95 の場合:「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P191) を参照してください。

Windows2000 の場合:「第4章 Windows2000/NT4.0 編」の「インストールしたドライバを削除する」(P115) を参照してください。

Windows NT4.0 の場合: 「第4章 Windows2000/NT4.0 編」の「インストール したドライバを削除する」(P122) を参照してください。

■ PC-9821 シリーズで、無線 LAN カードが正常に動作しない (Windows98/95)

PC-9821 シリーズで、「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」に!マークがつい ていないのに正常に動作しません。または、無線 LAN カードをパソコンに取り付けて 「クライアントマネージャ」を起動すると、エラーが表示されます。

原因: I/O ポートアドレスが競合しています。

以下の手順で、I/O ポートアドレスを変更してください。 対策:

- 1 「スタート」-「設定」-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 コントロールパネル内の「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4 「ネットワークアダプタ」の中の「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 「を選択し、「プロパティ」をクリックします。
- 5 「リソース」タブをクリックします。
- 6 「自動設定を使う」(Windows95 の場合は[自動設定]) のチェックボッ クスをクリックして、チェックマークを消します。
- 7 「I/O の範囲」を選択して、[設定の変更] ボタンをクリックします。
- 8 「値」欄の設定値を「0200」以上の競合デバイスのない値に設定して、 [OK] をクリックします。
- 9 「競合するデバイス」欄に「競合はありません」と表示されていること を確認し、「OK」をクリックします。

- 本製品について ---

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 受信障害について —

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送していただければ、弊社製品のユーザーとしてご登録いたします。

※本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。 ※ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して、設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。

接続や設定を正しくおこなっても症状が改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。

修理票は、弊社ホームページ(裏表紙に記載)にてダウンロードすることができます。 修理票の添付が 困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して、製品をお送りください。

※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に対するお問い合わせはインフォメーションセンター(裏表紙に記載)へお願いします。

※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

※送料は送り主様のご負担とさせていただきます。<u>なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も</u> 負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスクはフォーマットいたします。必要なデータは事前にバックアップを作成しておいてください。

※修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

製品送付先: 〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15

株式会社メルコ 修理センター宛

TEL: 052-619-1289

チェック項目: 返送先 コンピュータ

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号] [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー]

平日昼間の連絡先 ハードディスク

[氏名 / 住所 / 電話番号 (内線)/FAX 番号] [メーカ名 / 型番 / シリアルナンバー]

修理対象のメルコ製品名 プリンタ

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー その他周辺機器

具体的な症状 / エラーメッセージ [メーカ名 / 型番 / シリアルナンバー]

発生状況 OS(オペレーティング・システム)

[始めから / ある日突然 / 環境を変えたら] [ソフト名 / メーカ名 / バージョン]

発生頻度 アプリケーション / バージョン

[必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] [症状に依存性のある場合は詳細も]

製品以外の添付品[付属ソフトなど]

WLAR-L11-L インターネットスタートガイド 2000 年 11 月 1 日 初版発行 発行 株式会社メルコ

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/



MELCO Station < GO SMELCO >

@ nifty

インタ**-**ネット



インフォメーションセンター

〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

サポート 本製品のサポートは下記で承っております。

ネットワーク製品専用ダイヤル

<東 京> 03-5350-7870

< 名古屋 > 052-619-1825

月~金 9:30 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00 祝日を除く

事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておい てください。

・コンピュータ名と使用 OS

- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・設定内容(スイッチ設定など)
- 現象(具体的なエラーメッセージなど)

メルコパソコン教室

「DOS/V パソコン組み立て体験教室」などを主催する株式会社メルコテクノスクールでは、ネットワーク関連の各種研修も実施しております。出張社員研修なども実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

・インターネット接続設定教室

・小規模 LAN 構築実践体験教室 ・LAN/WAN 構築実践体験教室

・LAN ケーブリング実践体験教室 ・光ファイバケーブリング実践体験教室

このほかにも、随時新規カリキュラムを開講中です。お申し込み、お問い合わせは、以下へお願いします。

TEL: 052-251-7911 FAX: 052-249-2460

パソコン教室に関する最新情報は、次の方法でも入手することができます。

・インターネット http://www.melcoinc.co.jp/